
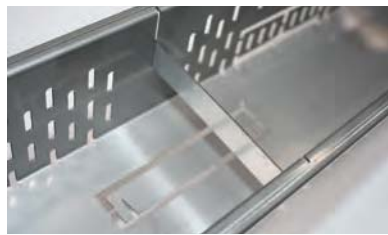


Megjegyzések az ACO Self® Highline beépítéséhez




Folyókakapcsoló reteszként és merevítéshez

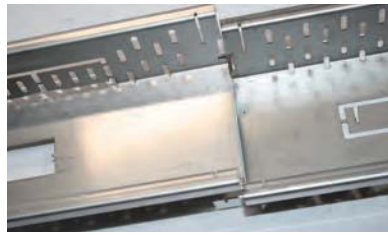

Figyelem, folyóka merevítés!

Az ACO Self® Highline alkalmazásakor gyalogosan terhelhető területen 3 retesz használendő méterenként. Amennyiben felülről nem éri terhelés, nem szükséges retesz a merevítéshez.

A homloklap mindkét oldalon használható és folyókacsatlakozóval rögzíthető.

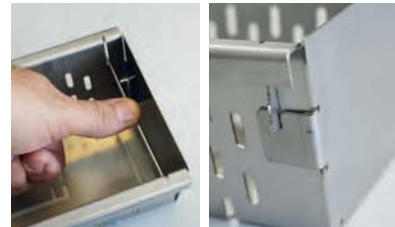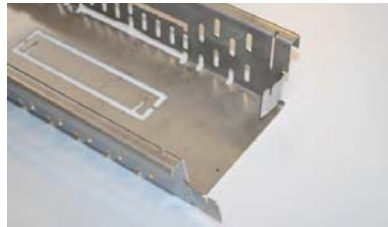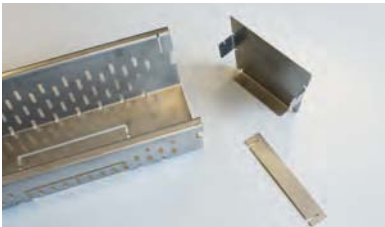


A homloklap használat előtti befördítése



Megjegyzések az ACO Self® Highline használatához

Beépítés földel érintkező homlokzatoknál

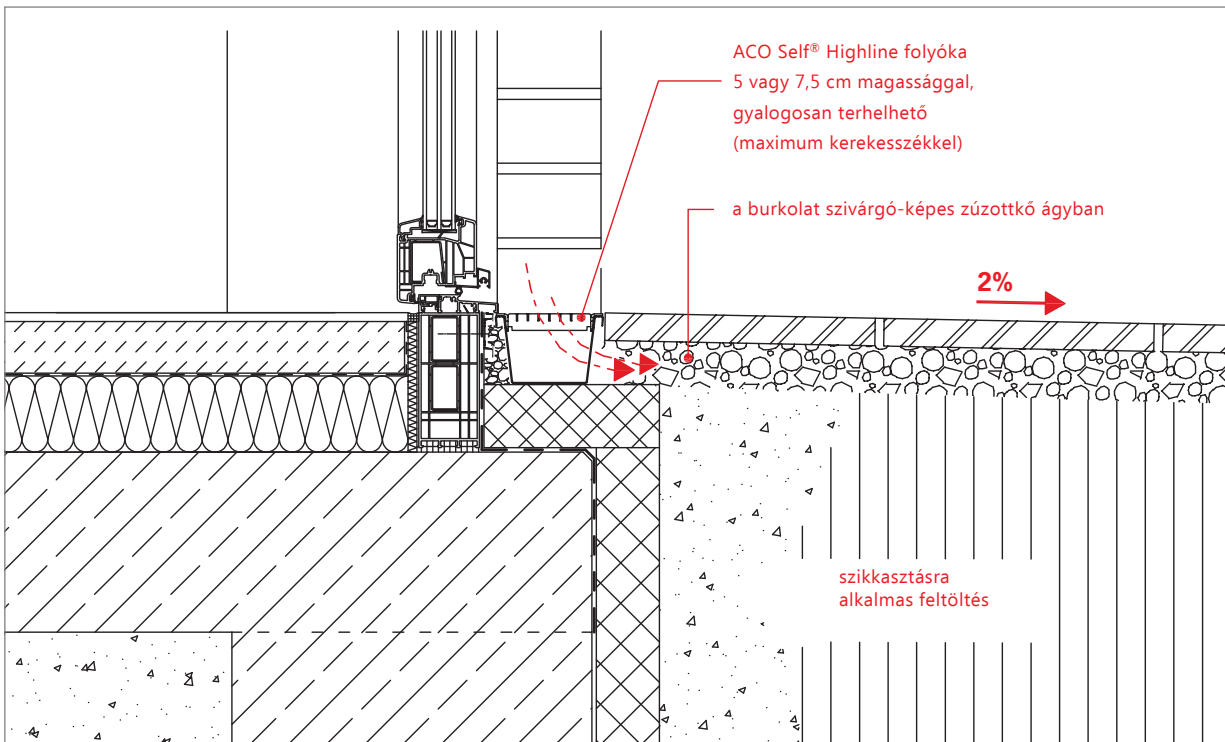

Az ACO Self® Highline-nal történő homlokzati víztelenítésnél nyitott folyóka-rendszerről van szó, ami a keletkező esővizet, hasonlóan, mint egy kavicsáv a ház körül, elszikkasztja. Arra kell figyelni, hogy ezen keresztül a pincefal nedvesség igénybevétele a körülményektől függően megemelkedik.

Beépítés erkélyekre

