


Fólia szellőzőgyűrű

Beépítési útmutató




1. A mellékelt sablon segítségével meghatározzuk a szellőzőgyűrű helyét a tetőfólián, és jelölőfilccsel a sablon mentén körberajzoljuk.

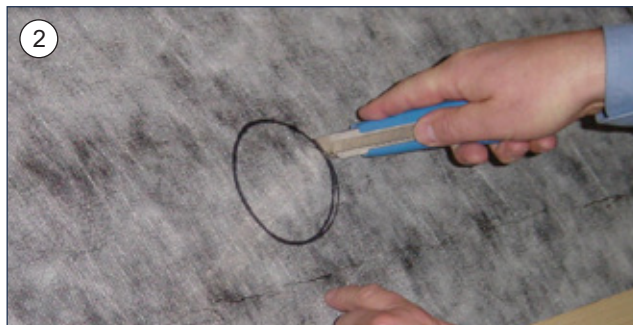


2. A jelölés mentén vágókés segítségével szabályos kör alakot vágunk az alátéthéjazatba.




3. A fóliagyűrűt összenyomva be tudjuk helyezni a fólián vágott lyukba.

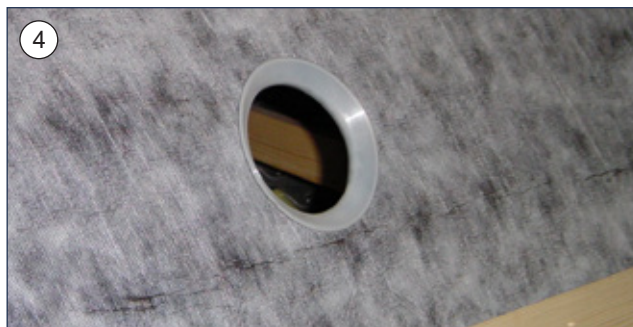

4. A fóliagyűrű bekerült a tetőfóliába.

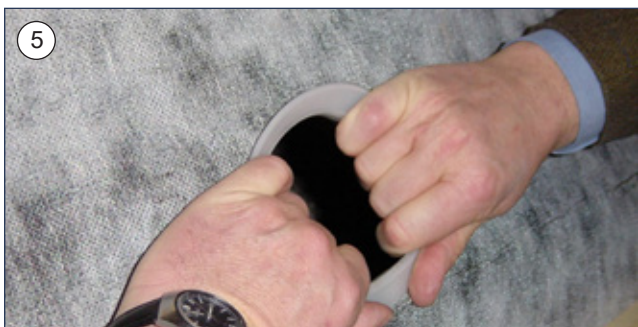

5. A fóliagyűrűt két kézzel megfogva a képen látható módon, kívülről a hüvelykujjakkal, belülről pedig a többi ujj segítségével pattintsuk össze a fóliagyűrűt.

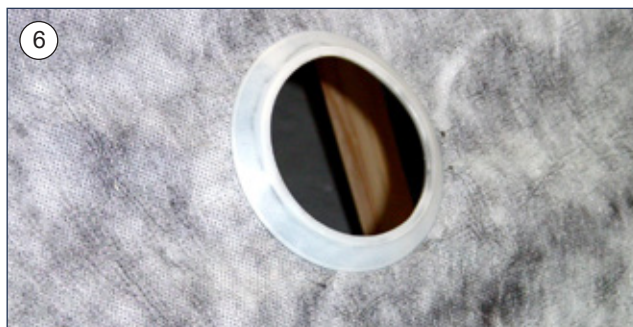

6. A fóliagyűrű beépítve kiemeli az áttörést a tetőfólia síkjából, így a csapadék elfolyik körülötte.



7. Két kézzel tartva helyezük el a rácsos fedőelemet a fóliagyűrűn, a 4 db csatlakozókárom bepattintásával.



8. A fólia szellőzőgyűrű véglegesen beépített állapotában.