

## Szerelés lépései függőleges elrendezés esetén:

**1.** Kerítéselemeket fogadó, méretre vágott „L” profilok elhelyezése, pontos beállítása és rögzítése az alap szerkezethez önfúró csavarokkal [25-30 centiméterenként].



**2.** Első függőleges kerítésprofil illesztése az „L” tartóprofilra és pontos beállítása.



**3.** Az első keríteselem rögzítése az „L” tartóprofilhoz önfúró csavar segítségével.



**4.** További keríteselemek felhelyezése, elemtávolságok beállítása kiosztási terv szerint, rögzítő csavar behelyezése.



**5.** Keríteselemek felső lezárása EverestSteel műanyag kupakkal, vagy színazonos „U” profillal történik.



## Szerelés lépései vízszintes elrendezés esetén:

**1.** Kerítés profilokat fogadó "U" sínek rögzítése a kerítés oszlopok belső oldalára:




**2.** Az első kerítéselem pontos beállítása (magasság, vízszintes pozíció)



**3.** Beállított, ellenőrzött pozíció rögzítése az "U" sínhez csavar segítségével.



**4.** Következő kerítéselem behelyezése az "U" sínbe és a kiosztási terv szerinti távolság beállítása az első elemhez képest.

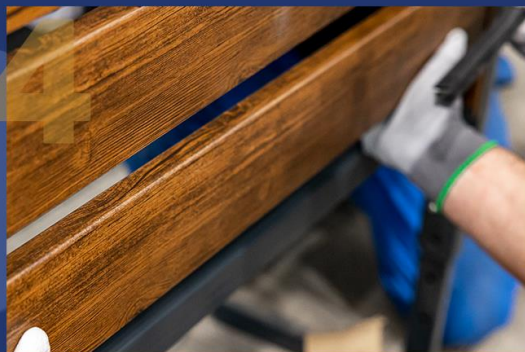

**5.** A tökéletes hézagok beállítása után az összes kerítéselemet (mindkét oldalon) egy-egy csavarral rögzítjük az "U" sínhez.

