

Telepítési és karbantartási útmutató ReFlex gumilapok

Köszönjük, hogy a ReFlex gumilapokat választotta! A gumilapok telepítése szilárd alapra (beton/aszfalt) vagy zúzottkő ágyra lehetséges. Kérjük a telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a teljes útmutatót és kövesse az Ön által választott telepítési módhoz kapcsolódó utasításokat!

Ha bármi kérdése felmerülne a telepítéssel, vagy a választott termék használatával kapcsolatban, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz az útmutató végén található elérhetőségeinken!

Előkészítés

A gumilapokat óvni kell időjárási és fizikai behatásoktól telepítés előtt, a telepítés során, és a száradási idő alatt. Amennyiben ragasztással szeretné telepíteni a gumilapokat, gondoskodni kell róla, hogy a telepítést követő 12 órán belül ne érhesse nedvesség a ragasztott felületet.

Az alapzattal kapcsolatban az alábbi fontos követelményeket kell betartani:

- Minden játszótéri eszközt, és tereptárgyat el kell helyezni a telepítés megkezdése előtt.
- Az alapzatnak teljesen száraznak kell lennie (beton esetében legalább 10 nap).
- Jó vízelvezetés szükséges (2% lejtés ajánlott), hogy megelőzzük a víz összegyűlését.
- A talajnak egyenletesnek, gödröktől, és hullámoktól mentesnek kell lennie.



Beton és aszfalt alapzat

A talaj előkészítése: Ha túl laza szerkezetű és/vagy nem vízszintes a talaj (domb, hegyoldal) akkor tömörítés és földmunka szükséges. A beton vastagsága 10 cm, vasalva (vasbetonhálóval). A gumilapok ezen a felületen adják vissza tervezett rugalmasságukat, ütéscsillapításukat. Ezután készítsen zsaluzatot, ami megadja majd a beton tetejének az egyenességét és lejtését. A beton jó alapréteg, de a vizet nem ereszti át, ezért itt megfelelő lejtést kell biztosítani a területnek (2%). Az újonnan készült burkolatokat legalább 10 napig kell hagyni száradni. Ne használjon petróleum alapú tömítőanyagokat. Régi betonfelület esetén fontos, hogy a repedések és egyenetlenségek megfelelően ki legyenek javítva, és elsimítva a telepítés megkezdése előtt. A felületnek kosz, por, és zsírmentesnek kell lennie.


A gumilapok lerakását az egyik sarokból kiindulva javasoljuk elkezdni a kívánt minta szerint, így minimalizálhatóak a vágási veszteségek.

A gumilapok ragasztása történhet az alapzathoz, ez esetben a lapok négy sarkára kell a ragasztót felvinni és a felületre ragasztani. Fontos, hogy ne ragasztózza be a gumilap aljának teljes felületét, mert ez megakadályozhatja a vízelvezetést, és a lapok felpúposodásához vezethet.

A ragasztás történhet úgy is, hogy a gumilapok oldalait ragasztja egymáshoz, ekkor is csak az oldal két szélére vigye fel a ragasztót, hogy biztosítsa a vízelvezetést. A ragasztáshoz kesztyű viselése ajánlott.

Zúzottkő ágy

A gumilapok tömörített zúzottkő ágyra is lerakhatóak, ám ilyenkor figyelembe kell venni, hogy a gumilapok esési magassága betonfelületre való lerakás esetén történt bemérésre. Zúzottkőre történő lerakás esetén a gumilapok eséselnyelő képessége csökkenhet, mivel a tömörítés során a kavics kitöltheti a gumilap aljának mintázatát!

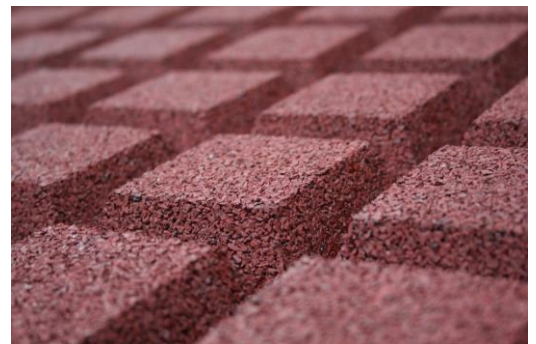

A telepítés menete

Először készítse el az alapot. Az alapnak 0/35 mm-es zúzott kőből kell készülnie, és 20-30 cm vastagságúnak kell lennie a várható terheléstől függően.

Az alapra tömörítés után 2-4 cm vastagságban 0/5 mm-es homokból sík ágyazatot kell készíteni. Ez a réteg a telepítést követően még tömörödni fog, ezt figyelembe kell venni a szint meghatározásakor. Ezután a lerakást az egyik sarokból indulva lehet elkezdni, így

minimalizálhatjuk a vágásokat, majd a már lerakott elemeken előrehaladva lehet folytatni a telepítést. Az elkészült felületet lapvibrátorral kell tömöríteni. Zúzottkő ágyra történő lerakás esetén a gumilapok oldalai egymáshoz ragaszthatóak a stabilitás növelése érdekében.

Szegélyezés

A gumiburkolat szegélyezésére az alábbi 3 módszert ajánljuk:

- Bebetonozott (álló) szegély készítése gumi, vagy beton szegélyelemekből
- Fekvő szegély készítése gumi rámpaelemből, fából, vagy műanyag L-profilból
- Talaj feltöltés a gumifelülettel egy magasságban

A gumilapok gyártástechnológiájából adódóan a lapok között akár 1 cm méretbeli eltérés is előfordulhat, egy 10 m széles burkolatnál ez akár 10 cm is lehet a tervezetthez képest. Ezért ha van rá lehetőség, akkor a keretet érdemes a gumilapozás után elkészíteni, így a szegélyelemek pontosan illeszkedni fognak a burkolat széleihez. Ha ez nem megoldható, akkor a gumilapok lerakásánál kell odafigyelni, hogy az esetleges eltérések egyenlően legyenek elosztva a fugáknál és ne a végére adódjanak össze. Szegélyre vagy a feltöltésre azért van szükség, hogy megvédjük a lapok széleit a letöredezéstől.

Tippek a telepítéshez

- A gumilapok más anyagokhoz hasonlóan hő hatására tágulnak. Ezért a telepítést optimális esetben 10-20 °C hőmérsékleten, vagy árnyékban érdemes végezni.
- Ha a ragasztó a telepítés során felhabzik a lapok között, hagyjuk megszáradni, ezután egy késsel, vagy csavarhúzóval könnyedén eltávolítható.
- A gumilapok méretre igazításához használjunk tapétavágó kést. Vágjuk be a lapot, a kívánt forma mentén, majd enyhén hajlítsa meg a lapot, és így folytassa tovább a vágást. Vastagabb lapok vágásához használhatunk dekopír fűrész is.

A ReFlex gumitégla ápolása

Az alábbi tanácsok betartása hozzásegíti Önt, hogy ReFlex gumiburkolata hosszú ideig a legjobb formában maradjon:

Havi rendszerességű tisztítás:

Slaggal mossa le a teljes felületet, hogy ezáltal eltávolítsa az esetleges étel és ital maradványokat, és törmelékeket. Ha magasnyomású mosót használ, a nyomás ne legyen nagyobb 100 bar-nál. A szórófejet ne közelítse 30 cm-nél jobban a felülethez. Ezt az általános tisztítást szükség szerinti gyakorisággal ismételje meg.

Foltok esetén: olyan foltok esetén, amelyek a fenti művelettel nem távolíthatók el, alkalmazzon enyhe háztartási tisztítószer a még nedves felületen. A tisztítószerrel befújtt felületről közepes erősségű kefével távolítsa el a foltot. Makacs foltok esetén ismételje meg újra a műveletet.

„Nagytakarítás”: slaggal mossa le a felületet, majd víz és háztartási tisztítószer felhasználásával készült mosószeres oldattal mossa át a felületet egy közepes erősségű kefe használatával kb. 1x1 m-es területenként haladva. Miután elkészült, öblítse le az egész felületet kerti slaggal.

A legjobb eredmény eléréséhez...

1. A tisztítást kora reggel, vagy késő délután végezze, mert a tűző napon a tisztítószer gyorsan megszárad, így nincs elég ideje hatni.
2. A tisztítandó felületnek enyhén nedvesnek kell lennie a tisztítószer felvitele előtt.
3. Kisebb, kb 1x1 m-es területenként haladjon, hogy alaposan át tudja súrolni a felületet, és ne maradjanak a tisztítás után foltok, vagy csíkok a felületen.
4. Tartsa szem előtt, hogy a keletkezett foltokat általában legkönnyebb azonnal eltávolítani. Bizonyos típusú szennyeződések egy idő után úgy „beleéghetnek” a burkolatba, hogy később csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem távolíthatók el.
5. Bizonyos makacs szennyeződések még a fent leírt folyamat alapos elvégzése ellenére is a felületen maradhatnak.

A tisztításhoz javasolt eszközök:

1. Enyhe háztartási tisztítószer
2. Szórófejes flakon
3. 5 literes kerti permetező

REFLEX[®]

4. 25 cm-es közepes erősségű kefe
5. Kerti slag locsolófejjel
6. Nagynyomású mosó (max. 100 bar nyomás)

Figyelem: az alábbi vegyszerek károsíthatják a ReFlex gumitéglákat: fertőtlenítőszeresek, koncentrált fehérítőszeresek, benzin, gázolaj, hidraulika és kenőolajok, gyenge savak, szerves oldószeresek. Soha ne használjon drótkéfét, vagy kemény műanyag sörtéssel rendelkező kefét!

A fenti utasítások betartásával biztosítható a termék maximális élettartama, és szép megjelenése.

Ha kérdése merülne fel, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Vevőszolgálatunk elérhetőségei:

Nádland Kft. | Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b

Telefon: 06-1/260-2887 | E-mail: kapcsolat@nadland.hu | Weboldal: www.gumitegla.hu

